



In unseren Adern fließt Farbe.

RENOWACJA & NAPRAWA

# Lakierowanie ławki ogrodowej wykonanej z drewna i metalu

**Pokażemy Ci, jak możesz odnowić swoją starą ławkę ogrodową wykonaną z drewna i metalu używając kolorowego lakieru VariColor od ADLER.**

Niezależnie od tego czy zimą przechowujesz swoje meble ogrodowe w piwnicy czy muszą one te zimne i mokre dni „spędzić” za zewnątrz – prędzej czy później nawet najlepiej wykonany mebel potrzebuje nowej powłoki. Deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV dają z biegiem lat się we znaki drewnianym i metalowym elementom. Ich wynikiem są poszarzałe, zwiędnięte i zardzewiałe powierzchnie. Z kolorowym lakierem ADLER VariColor możesz nadać nowy wygląd swoim meblom ogrodowym. Pokażemy Ci jakie to proste:

📅 27.06.2013

## Zastosowane produkty



Pullex Aqua-IG



ADLER VariColor



ADLER VariColor E20



Pinsel Aquamaxx plus



Finishpapier Bogen



Messingdrahtbürste 4-reihig



Exzentrerschleifpapier Abranet

## Kroki



### Krok 1: Przygotowanie

Swoją pracę rozpocznij od rozmontowania swojej ławki na części. Każdy element dokładnie obejrzyj. Zardzewiałe gwoździe lub śruby powinny zostać zastąpione nowymi.



### Krok 2: Szlifowanie drewna

Dokładnie i równomiernie wyszlifuj poszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna przy pomocy szlifierki oscylacyjnej (papier o granulacji 150).



### Krok 3: Szlifowanie i czyszczenie metalu

Za pomocą drucianej szczotki usuń z metalowych elementów łuszczące się warstwy lakieru, rdzę i brud.



W celu dokładniejszego oczyszczenia powierzchni wyszlifuj ją włókniną do szlifowania i nałóż środek odtłuszczający **ADLER Entfetter**. Po upływie 5-10 minut spłucz czystą wodą i zostaw do wyschnięcia.



#### **Krok 4: Impregnowanie drewnianych deseczek**

Aby drewno było należycie chronione ADLER zaleca nanieść warstwę impregnującą tj. produkt **Pullex Aqua-IG**. Pomaluj każdą deseczkę i zostaw drewno do wyschnięcia na przynajmniej 4 godziny.




#### **Krok 5: Lakierowanie drewnianych deseczek**

Dokładnie wymieszaj **ADLER VariColor...**




a następnie starannie i płynnie pomaluj każdą deseczkę używając pędzla do lakierów wodorozcieńczalnych. Aby zapobiec naciekom i kroplom każdy element należy lakierować układając go w pozycji poziomej. Zostaw deseczki do wyschnięcia na 5 - 6 godzin i pomaluj drugą stronę.

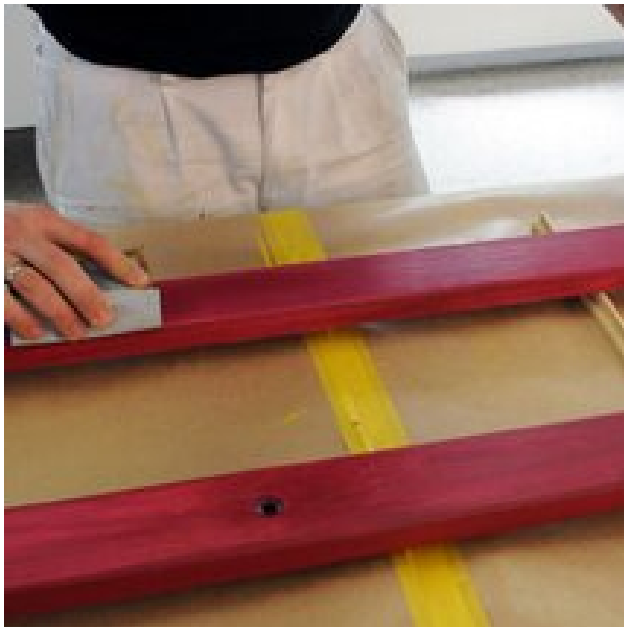

### **Krok 6: Międzyszlifowanie i druga warstwa lakieru**

Przed nałożeniem drugiej warstwy należy przygotować polakierowane powierzchnie drewniane wykonując międzyszlif (papier ścierny o granulacji 220). Szlifowanie wykonaj dokładnie w kierunku włókien drewna. Starannie usuń powstały pył.

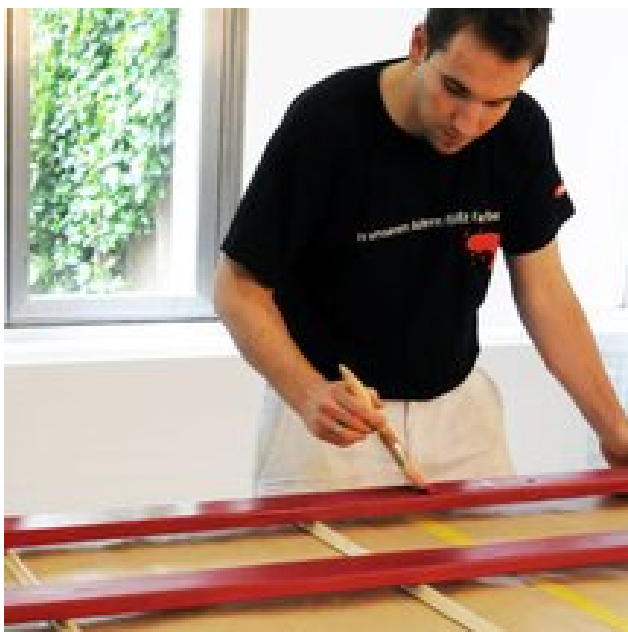

Następnie pomaluj drewniane deseczki po raz drugi używając **ADLER Varicolor** w tym samym kolorze.



## Krok 7: Lakierowanie metalowych elementów

Podczas gdy pomalowane drewniane deseczki schną, możesz polakierować elementy metalowe. Użyj do tego produktu **ADLER VariColor E20** w antracytowym kolorze, który będzie chronił również przed rdzą. Dzięki VariColor E20-Basis metalowe elementy zyskają efekt kutego żelaza.

Metalowe elementy powinny być również dwukrotnie pomalowane produktem **ADLER VariColor E20**. Wykonywanie międzyszlifu nie jest potrzebne.



## Krok 8: Ponowne zmontowanie części

Kiedy wszystkie elementy wyschną, możesz ponownie zmontować ławkę. Wymiana śrub i nakrętek również nada jej nowego charakteru.

### Użyte materiały:

- **Drewno:** ADLER VariColor, kolor Bordeaux 009/2
- **Metal:** ADLER VariColor E20, kolor antracytowy
- Pullex Aqua-Imprägnierung, bezbarwny
- Pędzel do lakierów wodorozcieńczalnych
- ADLER Entfetter - odtłuszczacz
- Papier ścierny o granulacji 220, szlifierka oscylacyjna (granulacja papieru 150)
- Szczotka druciana
- Szczotka do odmiatania lub ściereczka
- Papier lub folia do zaklejania

### Inne porady dot. ADLER VariColor:

- Lakierowanie mebli
- Lakierowanie kaloryferów



# Nagłówek

