

# Prawidłowe odświeżanie i renowacja mebli olejowanych i woskowanych

Dzięki drobnym pracom renowacyjnym mogą Państwo odświeżyć uszkodzone olejowane lub woskowane powierzchnie. Poniżej przedstawiamy, jak to dokładnie zrobić.

Tak, jak przy pielęgnacji, również w przypadku renowacji i odświeżania olejowanych oraz woskowanych powierzchni zaleca się rozróżnianie produktów Legno firmy ADLER. Nie każdy produkt Legno wymaga takiego samego sposobu stosowania. W większości przypadków powierzchnię da się odświeżyć danym oryginalnym produktem, tak, jak pokazane jest to w poniższej tabeli:

|                                | Legno-Hartwachsöl            | Legno-Öl  | Legno-Color   | Legno-Wachs | Legno Dura-Öl            | Legno Aqua-Öl            |
|--------------------------------|------------------------------|---|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Renowacja i odświeżanie</b> | Legno-Hartwachsöl<br>Farblos | Legno-Öl<br>Farblos<br><br>w przypadku białych olejowanych powierzchni<br>Legno-Öl Weiß | Legno-Color<br><br>dodatkowo po schnięciu przez noc<br>ADLER<br>Legno-Öl<br>Farblos | Legno-Wachs | Legno Dura-Öl<br>Farblos | Legno Aqua-Öl<br>Farblos |

**Dobrze wiedzieć:** Produkty linii ADLER Legno to produkty na bazie naturalnych i uszlachetnionych surowców. Suszenie przebiega więc głównie poprzez absorpcję tlenu z powietrza. **Dlatego w czasie prac należy zapewnić dobrą wentylację.**

📅 18.08.2020

## Zastosowane produkty



Legno-Dura-Öl



Legno-Hartwachsöl



Legno-Color



Legno-Aqua-Öl



Legno-Öl



Legno-Wachs

### Osoba kontaktowa



**Mag. Georg  
Hasibeder**

 +43 5242 6922-232


 [georg.hasibeder@adler-lacke.com](mailto:georg.hasibeder@adler-lacke.com)

## Kroki



**W celu odświeżenia nienaruszonych powierzchni** zalecamy stosowanie oryginalnego produktu. Proszę zadbać aby powierzchnia przed obróbką była sucha, wolna od kurzu i tłuszczu.

Następnie należy nałożyć produkt pędzlem lub wałkiem.

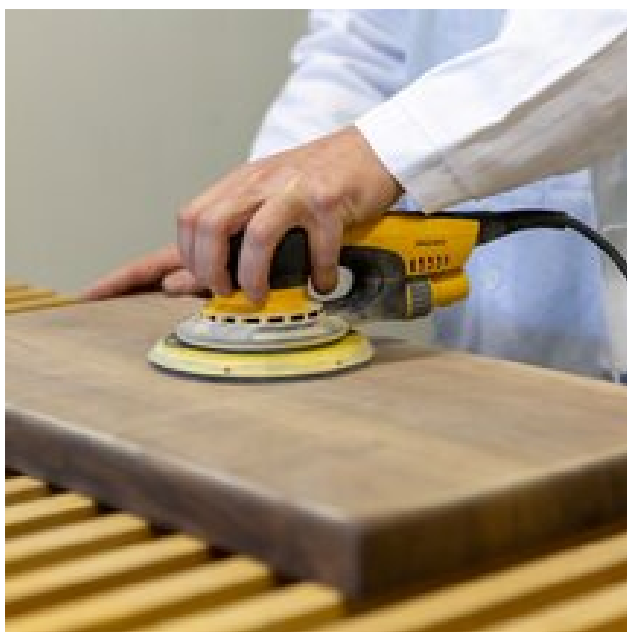

### **KROK 1 - RENOWACJA: Szlifowanie**

**W przypadku mocno zużytych i zniszczonych powierzchni** przed renowacją zaleca się wykonanie szlifowania powierzchni wzdłuż słoików papierem o granulacji 150-180.



## KROK 2 - RENOWACJA: Usuwanie pyłu ze szlifowania

Następnie należy usunąć pył ze szlifowania.



## KROK 3 - RENOWACJA: Nałożenie oryginalnego produktu

W przypadku większości olejów Legno zaleca się nanoszenie oleju ściereczką i wytarcie po ok. 5 minutach schnięcia. W razie potrzeby aplikację produktu można powtórzyć po wyschnięciu przez noc pierwszej warstwy.

W przypadku powierzchni kolorowych, po zastosowaniu **Legno-Color**, odnawianą powierzchnię należy ponownie pokryć bezbarwnym olejem **Legno-Öl Farblos**.



Stosując **Legno Dura-Öl** zalecamy cienkie i równomierne **naniesienie wałkiem lub pędzlem**. Proszę nakładać produkt **Legno Aqua-Öl** pędzlem. W razie potrzeby po pięciu godzinach można nałożyć kolejną warstwę.

**Dobrze wiedzieć:** W przypadku etapowego wykonywania poprawek mogą w pewnych okolicznościach wystąpić w danych miejscach lekkie różnice połyskowości. Z reguły wyrównują się one po pewnym czasie z resztą powierzchni.

Bardziej szczegółowe wskazówki stosowania można znaleźć w odpowiednich instrukcjach dotyczących pielęgnacji mebli lakierowanych produktami ADLER **Legno-Hartwachsöl**, **Legno-Wachs**, **Legno-Öl** lub **Legno-Color** lub **Legno Dura-Öl** lub **Legno Aqua-Öl**.

# Nagłówek

