

Prawidłowe odświeżanie i renowacja mebli olejowanych i woskowanych

Dzięki drobnym pracom renowacyjnym mogą Państwo odświeżyć uszkodzone olejowane lub woskowane powierzchnie. Poniżej przedstawiamy, jak to dokładnie zrobić.

Tak, jak przy pielęgnacji, również w przypadku renowacji i odświeżania olejowanych oraz woskowanych powierzchni zaleca się rozróżnianie produktów Legno firmy ADLER. Nie każdy produkt Legno wymaga takiego samego sposobu stosowania. W większości przypadków powierzchnię da się odświeżyć danym oryginalnym produktem, tak, jak pokazane jest to w poniższej tabeli:

	Legno-Hartwachsöl	Legno-Öl	Legno-Color	Legno-Wachs	Legno Dura-Öl	Legno Aqua-Öl
Renowacja i odświeżanie	Legno-Hartwachsöl Farblos	Legno-Öl Farblos w przypadku białych olejowanych powierzchni Legno-Öl Weiß	Legno-Color dodatkowo po schnięciu przez noc ADLER Legno-Öl Farblos	Legno-Wachs	Legno Dura-Öl Farblos	Legno Aqua-Öl Farblos

Dobrze wiedzieć: Produkty linii ADLER Legno to produkty na bazie naturalnych i uszlachetnionych surowców. Suszenie przebiega więc głównie poprzez absorpcję tlenu z powietrza. **Dlatego w czasie prac należy zapewnić dobrą wentylację.**

📅 18.08.2020

Zastosowane produkty



Legno-Dura-Öl



Legno-Hartwachsöl



Legno-Color



Legno-Aqua-Öl



Legno-Öl



Legno-Wachs

Osoba kontaktowa



**Mag. Georg
Hasibeder**

 +43 5242 6922-232


 georg.hasibeder@adler-lacke.com

Kroki



W celu odświeżenia nienaruszonych powierzchni zalecamy stosowanie oryginalnego produktu. Proszę zadbać aby powierzchnia przed obróbką była sucha, wolna od kurzu i tłuszczu.

Następnie należy nałożyć produkt pędzlem lub wałkiem.

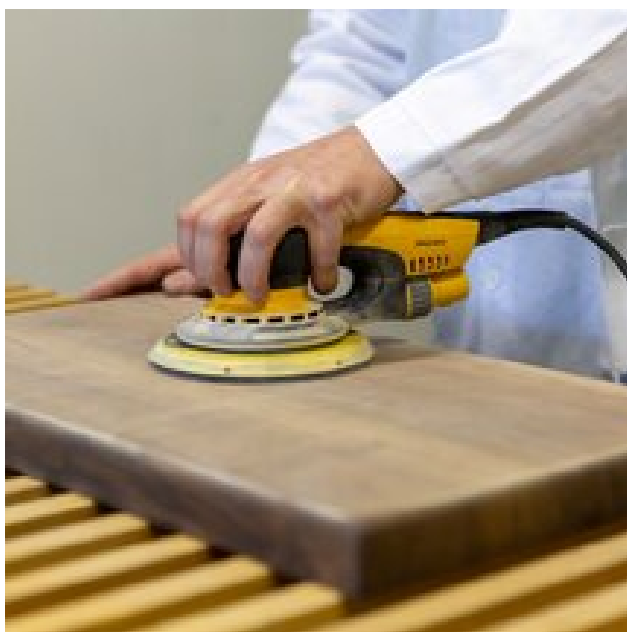

KROK 1 - RENOWACJA: Szlifowanie

W przypadku mocno zużytych i zniszczonych powierzchni przed renowacją zaleca się wykonanie szlifowania powierzchni wzdłuż słoju papierem o granulacji 150-180.



KROK 2 - RENOWACJA: Usuwanie pyłu ze szlifowania

Następnie należy usunąć pył ze szlifowania.



KROK 3 - RENOWACJA: Nałożenie oryginalnego produktu

W przypadku większości olejów Legno zaleca się nanoszenie oleju ściereczką i wytarcie po ok. 5 minutach schnięcia. W razie potrzeby aplikację produktu można powtórzyć po wyschnięciu przez noc pierwszej warstwy.

W przypadku powierzchni kolorowych, po zastosowaniu **Legno-Color**, odnawianą powierzchnię należy ponownie pokryć bezbarwnym olejem **Legno-Öl Farblos**.



Stosując **Legno Dura-Öl** zalecamy cienkie i równomierne **naniesienie wałkiem lub pędzlem**. Proszę nakładać produkt **Legno Aqua-Öl** pędzlem. W razie potrzeby po pięciu godzinach można nałożyć kolejną warstwę.

Dobrze wiedzieć: W przypadku etapowego wykonywania poprawek mogą w pewnych okolicznościach wystąpić w danych miejscach lekkie różnice połyskowości. Z reguły wyrównują się one po pewnym czasie z resztą powierzchni.

Bardziej szczegółowe wskazówki stosowania można znaleźć w odpowiednich instrukcjach dotyczących pielęgnacji mebli lakierowanych produktami ADLER **Legno-Hartwachsöl**, **Legno-Wachs**, **Legno-Öl** lub **Legno-Color** lub **Legno Dura-Öl** lub **Legno Aqua-Öl**.

Nagłówek

